

August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com

August[®] User Manual

—— CR225 ——

- EN Bluetooth FM Transmitter
- FR Transmetteur FM Bluetooth
- DE Bluetooth FM Transmitter
- IT Trasmettitore FM Bluetooth
- ES Transmisor FM Bluetooth

Mode D'emploi

Merci d'avoir acheté le transmetteur Bluetooth August FM. Ce mode d'emploi vous aidera à vous familiariser avec toutes les fonctions de l'appareil. Nous vous prions de lire attentivement ce dernier, même si vous êtes déjà familier avec un appareil similaire.

Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Ne démontez pas l'appareil de part vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie.

Recyclage

Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) et tout autres réglementations en vigueur dans votre pays.

Renseignez vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter par téléphone le +44 (0) 845 250 0586 ou par email à service@augustint.com

1. Consignes de sécurité

■ Utilisation et conservation

	Tenir l'appareil éloigné des températures extrêmes. Température de fonctionnement de l'appareil 0°C - 50°C. Température de conservation -10°C - 60°C.		Tenir l'appareil éloigné de l'eau et de toute humidité.
	Ne pas exposer à la poussière, à l'huile ou à la fumée.		Eviter de laisser tomber l'appareil et éviter les chocs violents.
	Lors du transport de cet appareil dans vos bagages, assurez-vous qu'il est bien rangé afin d'éviter des dommages par impact.		Ne pas frotter ou mettre l'appareil en contact avec des objets tranchants.

■ Maintenance

Veillez à débrancher tout câble avant de commencer à nettoyer l'appareil.

	N'essuyer l'écran et les boutons qu'avec un chiffon doux.		Ne jamais nettoyer l'appareil avec un tissu abrasif, un détergent en poudre, une solution contenant de l'alcool, du benzène, un combustible ou un produit chimique de nettoyage.
--	---	---	--

2. Caractéristiques principales


- Connexion sans fil de votre téléphone à votre autoradio.
- Kit main libre depuis le microphone intégré.
- Port USB alimenté pour recharger votre téléphone ou autre appareil électronique.
- Alimenté par batterie interne rechargeable ou prise allume-cigare 12V~24V.

3. Accessoires



1) Mode d'emploi

4. Disposition de l'appareil

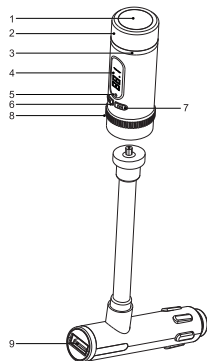

1. M (multifonction : On-Off, Play, pause, répondre, raccrocher)
2. Volume
3. DEL d'indication
4. Ecran
5. Microphone
6. Précédent
7. Suivant
8. Manivelle de fréquence FM
9. Port USB

5. Prise en main de l'appareil

5.1 Mise en route

Appuyer et maintenir appuyer le bouton M pour allumer ou éteindre l'appareil.

Remarque: Le CR225 s'allumera automatiquement lorsque connecté à une prise allume-cigare de 12V~24V et d'éteindra automatiquement après 10 minutes si non connecté à un appareil Bluetooth.

5.2 Connexion Bluetooth

Le CR225 entrera automatiquement en mode d'appairage dès l'allumage; la DEL d'indication clignotera alors bleue.

Lancer une recherche d'appareil Bluetooth sur votre téléphone et sélectionner CR225 dans la liste des appareils disponible.

La DEL d'indication sera bleue fixe dès succès de la connexion.

Le CR225 tentera de se reconnecter au dernier appareil connecté lorsque allumé. Afin de connecter un nouvel appareil, il vous faudra au préalable déconnecter toute connexion existante.

Remarque: Les paramètres Bluetooth des téléphones portables diffèrent selon les modèles. Veuillez vous référer à mode d'emploi de votre model pour plus d'information.

5.3 Transmission FM

L'écran LCD affiche la fréquence FM sur laquelle la musique est transmise. Faire correspondre la fréquence radio de votre autoradio à celle affichée sur le CR225. La musique sera alors jouée sur votre autoradio. Afin de réduire les interférences, il vous faudra trouver une station radio non utilisée sur votre autoradio et faire correspondre cette dernière sur le CR225 grâce à la molette de fréquence.

5.4 Contrôle de la musique

Le CR225 à la possibilité de contrôler la musique en cours de lecture sur les appareils Bluetooth compatible.

Tourner la manivelle du Volume pour ajuster ce dernier.

Appuyer sur ◀◀ ou ▶▶ afin d'aller à la piste précédente ou suivante.

Appuyer M pour mettre en pause et reprendre le morceau joué.

5.5 Kit main-libre

Lorsque connecté à un téléphone, le CR225 fonctionnera comme Kit Main-Libre pour les appels.

Appuyer et maintenir appuyer M du CR225 pour répondre à un appel ou raccrocher.

Appuyer et maintenir appuyer M pendant 2 secondes pour rejeter un appel entrant.

Appuyer deux fois de suite sur M pour composer et appeler le dernier numéro de votre journal d'appel.

5.6 Port USB

Lorsque connecté à une prise allume cigare de 12V~24V, le port USB du CR225 vous permettra de recharger tout appareil électronique via USB.

6. Caractéristique Techniques

Version Bluetooth	VER2.1+EDR
Profil du Bluetooth	HFP/HSP, OPP, A2DP/AVRCP, PBAP
Fréquence de réponse	20Hz~16KHz
Distance (Bluetooth)	10m environ
Fréquence FM	88,1~107,9MHz
Distance (FM)	5m environ
Alimentation	DC 12V ~ 24V
Tension Port USB	DC 5V 1A
Batterie interne	200mAh
Batterie interne	1 heure
Temps de fonctionnement	2,5 heures
Dimensions	110×65,5×40mm
Poids Net	191g

7. Dépannage

■ L'appareil ne s'allume pas.

- 1) Veuillez vérifier que le CR225 soit bien branché à votre prise allume-cigare.
- 2) Veuillez vérifier que votre prise allume cigare fonctionne correctement.

■ Pas de son.

- 1) Veuillez vérifier que le volume sur votre appareil Bluetooth, sur le CR225 ainsi que sur votre autoradio ne soit au plus bas.
- 2) Vérifier que la fréquence FM du CR225 corresponde à celle de votre autoradio.

■ La qualité du son est moyenne.

- 1) Vérifier que la fréquence FM du CR225 corresponde à celle de votre autoradio.
- 2) Vérifier que la fréquence radio utilisée ne soit pas utiliser par une radio nationale ou locale.

■ Le volume du microphone est trop faible.

- 1) Faire en sorte que le microphone du CR225 soit orienté vers vous.
- 2) Déplacer le CR225 de telle sorte qu'il soit plus proche de vous.

8. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.

- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne sommes pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client:

Téléphone : +44 (0) 845 250 0586

Email : service@augustint.com